


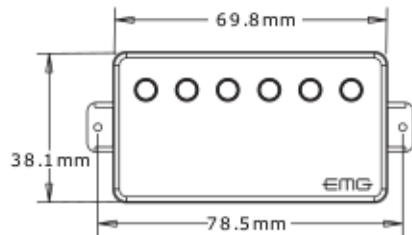

※TWは一般的なEMGピックアップよりも高くなっているため、
取付前にギターのカビティに収まることを確認してください。



デュアルモードではL1とL2のコイルがアクティブになります。
シングルモードではL1とL3のコイルがアクティブになります。